


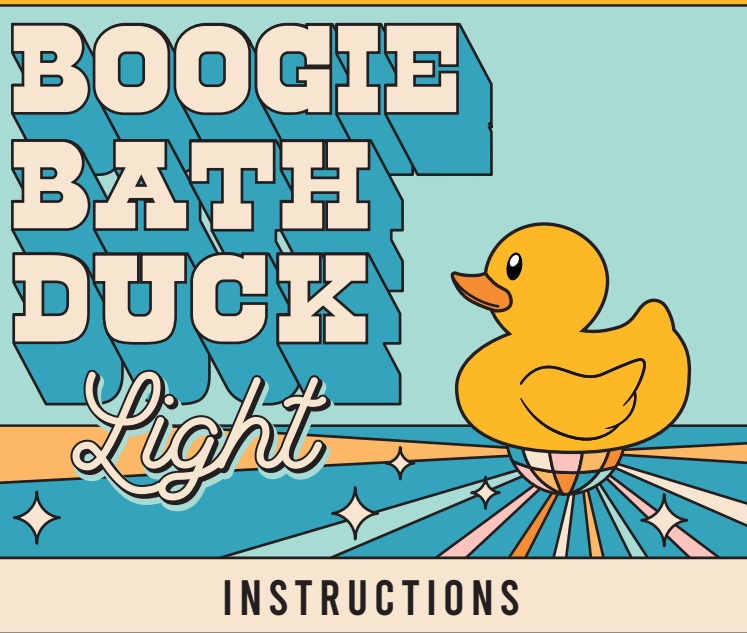

QUACK QUACK, PLEASE READ AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS TO USE YOUR BOOGIE BATH DUCK.

STEP ONE : TURN THE DUCK OVER AND GENTLY PULL THE LIGHT AND BATTERY PACK OUT OF THE BASE.



STEP TWO : REMOVE THE THREE SCREWS FROM THE SIDE OF THE BATTERY PACK USING A MINI CROSS HEAD SCREWDRIVER.

STEP THREE : OPEN THE TOP TO EXPOSE THE BATTERIES. MAKE SURE NOT TO PULL IT OPEN TOO HARD AS THE WIRES COULD GET DAMAGED.

STEP FOUR : REMOVE THE PLASTIC TAB/INSERT 3 LR44 BATTERIES IF REPLACING THEM (THE SIDE WITH THE + IS TO FACE THE SPRING). MAKE SURE THAT THE RUBBER RING SEAL IS POSITIONED INTO ITS GROOVE AS THIS WILL KEEP THE LIGHT MECHANISM WATERTIGHT.

STEP FIVE : PLACE THE TOP BACK ON THE BATTERY PACK AND TIGHTLY SCREW BACK TOGETHER.

STEP SIX : SQUEEZE THE BATTERY PACK TO MAKE THE LIGHT FLASH (IF IT DOES NOT LIGHT UP PLEASE REFER TO STEP FOUR).

STEP SEVEN : INSERT BATTERY PACK INTO THE BOTTOM OF THE DUCK. PLACE THE DUCK INTO THE WATER AND BOOGIE. CONTINUE TO SQUEEZE THE DUCK TO ADJUST THE SETTINGS AND TO SWITCH OFF.



NL - BOOGIE BAD EEND - INSTRUCTIES

STAP EÉN: DRAAI DE EEND OM EN TREK VOORZICHTIG HET LICHT- EN BATTERIJCOMPARTIMENT UIT DE ONDERKANT.

STAP TWEE: VERWIJDER DE DRIE SCHROEVEN AAN DE ZIJKANT VAN HET BATTERIJCOMPARTIMENT MET EEN KLEINE KRUIKOPSCHEVENDRAAIER.

STAP DRIE: OPEN DE BOVENKANT OM DE BATTERIJEN BLOOT TE LEGGEN. ZORG ERVOOR DAT JE HET DEKSEL NIET TE HARD OPENT, OMDAT DE DRADEN BESCHADIGD KUNNEN RAKEN.

STAP VIER: VERWIJDER HET PLASTIC LIPIJE OF PLAATS 3 LR44-BATTERIJEN ALS JE ZE VERVANGT (DE KANT MET HET + TEKEN MOET NAAR DE VEER WIJZEN). ZORG ERVOOR DAT DE RUBBEREN RING CORRECT IN DE GROEF IS GEPLAATST, WANT DIT ZORGT ERVOOR DAT HET LICHTMECHANISME WATERDICHT BLIJFT. ZORG ERVOOR DAT DE RUBBEREN RING CORRECT IN DE GROEF IS GEPLAATST, WANT DIT ZORGT ERVOOR DAT HET LICHTMECHANISME WATERDICHT BLIJFT.

STAP VIJF: PLAATS DE BOVENKANT TERUG OP HET BATTERIJCOMPARTIMENT EN SCHROEF ALLES STEVIG VAST.

STAP ZES: KNIJP IN HET BATTERIJCOMPARTIMENT OM HET LICHT TE LATEN KNIPPEREN (ALS HET NIET OPLICHT, RAADPLEEG DAN STAP VIER).

STAP ZEVEN: PLAATS HET BATTERIJCOMPARTIMENT TERUG IN DE ONDERKANT VAN DE EEND. ZET DE EEND IN HET WATER EN DANS EROP LOS. BLIJF IN DE EEND KNIJPEN OM DE INSTELLINGEN AAN TE PASSEN EN OM HEM UIT TE SCHAKELN.

DE - BOOGIE BADEENTE - ANLEITUNG

SCHRITT 1: DREHEN SIE DIE ENTE UM UND ZIEHEN SIE DAS LICHT UND DEN BATTERIEPACK VORSICHTIG AUS DEM SOCKEL.

SCHRITT 2: ENTFERNEN SIE DIE DREI SCHRAUBEN AN DER SEITE DES BATTERIEPACKS MIT EINEM MINI-KREUZSCHLITZSCHRAUBENDREHER.

SCHRITT 3: ÖFFNEN SIE DIE OBERSEITE, UM DIE BATTERIEN FREIZULEGEN. ACHTEN SIE DARAUF, SIE NICHT ZU STARK AUFZUZIEHEN, DA DIE DRÄHTE BESCHÄDIGT WERDEN KÖNNTEN.

SCHRITT 4: ENTFERNEN SIE DIE PLASTIKLASCHE/LEGEN SIE 3 LR44-BATTERIEN EIN, WENN SIE DIESE AUSTAUSCHEN (DIE SEITE MIT DEM + MUSS ZUR FEDER ZEIGEN). STELLEN SIE SICHER, DASS DER GUMMIRING IN SEINER NUT SITZT, DA DIES DIE LICHTMECHANIK WASSERDICHT MACHT. STELLEN SIE SICHER, DASS DER GUMMIRING IN SEINER NUT SITZT, DA DIES DIE LICHTMECHANIK WASSERDICHT MACHT.

SCHRITT 5: SETZEN SIE DIE OBERSEITE WIEDER AUF DEN BATTERIEPACK UND SCHRAUBEN SIE ALLES FEST ZUSAMMEN.

SCHRITT 6: DRÜCKEN SIE DEN BATTERIEPACK ZUSAMMEN, DAMIT DIE LAMPE BLINKT (WENN SIE NICHT AUFLEUCHTET, GEHEN SIE BITTE ZU SCHRITT 4).

SCHRITT 7: SETZEN SIE DEN BATTERIEPACK UNTEN IN DIE ENTE EIN. LEGEN SIE DIE ENTE INS WASSER UND LASSEN SIE SIE TANZEN. DRÜCKEN SIE DIE ENTE WEITER ZUSAMMEN, UM DIE EINSTELLUNGEN ANZUPASSEN UND SIE AUSZUSCHALTEN.

ES - PATO DE BAÑO BOOGIE - INSTRUCCIONES

PASO UNO: DA LA VUELTA AL PATO Y RETIRA DELICADAMENTE LA LUZ Y LA BATERÍA DE LA BASE.

PASO DOS: QUITA LOS TRES TORNILLOS DEL LATERAL DEL PACK DE BATERÍAS UTILIZANDO UN DESTORNILLADOR PEQUEÑO TIPO ESTRELLA.

PASO TRES: ABRE LA PARTE SUPERIOR PARA EXPONER LAS BATERÍAS. ASEGÚRATE DE NO ABRIRLA CON DEMASIADA FUERZA, YA QUE LOS CABLES PODRÍAN DAÑARSE.

PASO CUATRO: RETIRA LA PESTAÑA DE PLÁSTICO/COLOCA 3 BATERÍAS LR44 SI LAS ESTÁS REEMPLAZANDO (EL LADO CON EL + DEBE QUEDAR FRENTE AL MUELLE). ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ COLOCADA EN SU RANURA, YA QUE ESTO GARANTIZARÁ LA ESTANQUEIDAD DEL MECANISMO DE LUZ. ASEGÚRESE DE QUE LA JUNTA DE GOMA ESTÉ COLOCADA EN SU RANURA, YA QUE ESTO GARANTIZARÁ LA ESTANQUEIDAD DEL MECANISMO DE LUZ.

PASO CINCO: VUELVE A COLOCAR LA PARTE SUPERIOR DEL PACK DE BATERÍAS Y ATORNILLA BIEN.

PASO SEIS: APIRIETA EL PACK DE BATERÍAS PARA HACER QUE LA LUZ PARPADEE (SI NO SE ENCIENDE, CONSULTA EL PASO CUATRO).

PASO SIETE: INSERTA EL PACK DE BATERÍAS EN LA PARTE INFERIOR DEL PATO. COLOCA EL PATO EN EL AGUA Y A DISFRUTAR. CONTINÚA APRETANDO EL PATO PARA AJUSTAR LA CONFIGURACIÓN Y APAGARLO.

FR - CANARD DE BAIN BOOGIE - INSTRUCTIONS

ETAPE 1 : RETOURNEZ LE CANARD ET RETIREZ DÉLICATEMENT LA LAMPE ET LE COMPARTIMENT À PILES DE LA BASE.

ETAPE 2 : RETIREZ LES TROIS VIS SITUÉES SUR LE CÔTÉ DU COMPARTIMENT À PILES À L'AIDE D'UN MINI-TOURNEVIS CRUCIFORME.

ETAPE 3 : OUVREZ LE COUVERCLE POUR FAIRE APPARAÎTRE LES PILES. VEILLER À NE PAS TIRER LE COUVERCLE TROP FORT POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LES FILS.

ETAPE 4 : RETIREZ LA LANGUETTE EN PLASTIQUE/INSÉREZ 3 PILES LR44 SI VOUS LES REMPLACEZ (LE CÔTÉ AVEC LE + DOIT ÊTRE ORIENTÉ VERS LE RESSORT). ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST BIEN POSITIONNÉ DANS SA RAINURE, CAR CELA GARANTIRA L'ÉTANCHÉITÉ DU MÉCANISME LUMINEUX. ASSUREZ-VOUS QUE LE JOINT EN CAOUTCHOUC EST BIEN POSITIONNÉ DANS SA RAINURE, CAR CELA GARANTIRA L'ÉTANCHÉITÉ DU MÉCANISME LUMINEUX.

ETAPE 5 : REMPLACEZ LA PARTIE SUPÉRIEURE SUR LE COMPARTIMENT À PILES ET REVISEZ-LA FERMEMENT.

ETAPE 6 : PRESSEZ LE COMPARTIMENT À PILES POUR FAIRE CLIGNOTER LA LUMIÈRE (SI ELLE NE S'ALLUME PAS, REPORTEZ-VOUS À L'ETAPE 4).

ETAPE 7 : INSÉREZ LE COMPARTIMENT À PILES DANS LE FOND DU CANARD. PLACEZ LE CANARD DANS L'EAU ET JOUEZ. CONTINUEZ À PRESSER LE CANARD POUR AJUSTER LES RÉGLAGES ET POUR L'ÉTEINDRE.

IT - PAPERELLA BAGNETTO BOOGIE - ISTRUZIONI

PASSO 1: CAPOVOLGI L'ANATRA E RIMUOVI DELICATAMENTE IL MODULO LUCI E BATTERIE DALLA BASE.

PASSO 2: CON UN MINI CACCIIVITE A CROCE, SVITA LE TRE VITI SUL LATO DEL MODULO BATTERIE.

PASSO 3: APRI LA PARTE SUPERIORE DEL MODULO PER ACCEDERE ALLE BATTERIE. FAI ATTENZIONE A NON FORZARE TROPPO L'APERTURA PER EVITARE DI DANNEGGIARE I CAVI.

PASSO 4: RIMUOVI LA LINGUETTA DI PLASTICA OPPURE INSERIRE 3 BATTERIE LR44 (IL LATO CON IL SIMBOLO "+" DEVE ESSERE RIVOLTO VERSO LA MOLLA). ASSICURARSI CHE L'ANELLO DI GOMMA SIA POSIZIONATO CORRETTAMENTE NELLA SUA SCANALATURA, POICHÉ CIÒ MANTERRÀ IL MECCANISMO DELLA LUCE IMPERMEABILE. ASSICURARSI CHE L'ANELLO DI GOMMA SIA POSIZIONATO CORRETTAMENTE NELLA SUA SCANALATURA, POICHÉ CIÒ MANTERRÀ IL MECCANISMO DELLA LUCE IMPERMEABILE.

PASSO 5: RICHIUDI IL MODULO BATTERIE E AVVITARE SALDAMENTE LE VITI.

PASSO 6: PREMI IL MODULO BATTERIE PER VERIFICARE CHE LA LUCE LAMPEGGI (SE NON SI ACCENDE, FARE RIFERIMENTO AL PASSO 4).

PASSO 7: INSERISCI IL MODULO BATTERIE NELLA BASE DELL'ANATRA. POSIZIONA L'ANATRA NELL'ACQUA E DIVERTITI! CONTINUA A PREMERE L'ANATRA PER REGOLARE LE IMPOSTAZIONI O SPEGNERLA.

SE - BOOGIE BADANKA - INSTRUKTIONER

KVACK KVACK, LÄS OCH FÖLJ DESSA INSTRUKTIONER FÖR ATT ANVÄNDA DIN BOOGIE BADANKA

STEG ETT: VÄND PÅ ANKAN OCH DRA FÖRSIKTIGT UT LAMPAN OCH BATTERIPAKETET UR BASEN.

STEG TVÅ: TA BORT DE TRE SKRUVARNA FRÅN SIDAN AV BATTERIPAKETET MED HJÄLP AV EN MINIKRYSSSKRUVMEJSEL.

STEG TRE: ÖPPNA TOPPEN FÖR ATT EXPONERA BATTERIERN. SE TILL ATT INTE DRA UPP DEN FÖR HÅRT EFTERSOM KABLARN KAN SKADAS.

STEG FYRA: TA BORT PLASTFLIKEN/ SÄTT IN 3 LR44-BATTERIER OM DU VILL BYTA UT DEM (SIDAN MED + SKA VARA VÄND MOT FJÄDERN). SE TILL ATT GUMMIRINGSTÄTNINGEN ÄR PLACERAD I SITT SPÅR, EFTERSOM DETTA HÅLLER LJUSMEKANISMEN VATTENTÄT.

STEG FEM: SÄTT TILLBAKA LOCKET PÅ BATTERIPAKETET OCH SKRUVA FAST DET ORDENTLIGT.

STEG SEX: KLÄM PÅ BATTERIPAKETET SÅ ATT LAMPAN BLINKAR (OM DEN INTE TÄNDS, SE STEG FYRA).

STEG SJU : SÄTT I BATTERIPAKETET I ANKANS BOTTEN. PLACERA ANKAN I VATTNET OCH KÖR IGÅNG. FORTSÄTT ATT KLÄMMA PÅ ANKAN FÖR ATT JUSTERA INSTÄLLNINGARNA OCH FÖR ATT STÄNGA AV DEN.

NO - BOOGIE BADEAND - INSTRUKTIONER

KVAKK KVAKK, VENNLIGST LES OG FØLG DISSE INSTRUKSJONENE FOR Å BRUKE DIN BOOGIE BADEAND.

TRINN ÉN: SNU BADEANDEN OG TREKK FORSIKTIG LYSET OG BATTERIPAKKEN UT AV BASEN.

TRINN TO: FJERN DE TRE SKRUENE FRA SIDEN AV BATTERIPAKKEN VED HJELP AV EN MINISKRUTREKKER.

TRINN TRE: ÅPNE TOPPEN FOR Å EKSPONERE BATTERIENE. PASS PÅ AT DU IKKE TREKKER DEN FOR HARDT OPP, DA LEDNINGENE KAN BLI SKADET.

TRINN FIRE: FJERN PLASTIKFLIGEN/INDSÆT 3 LR44-BATTERIER HVIS DU SKAL BYTTE DEM UT (SIDEN MED + SKAL VENDE MOT FJEREN). SØRG FOR AT GUMMIRINGEN ER PLASSERT I SPORET, SLIK AT LYSMEKANISMEN HOLDES VANNTETT.

TRINN FEM: SETT TOPPEN TILBAKE PÅ BATTERIPAKKEN, OG SKRU DEN TETT SAMMEN.

TRINN SEKS: KLEM PÅ BATTERIPAKKEN FOR Å FÅ LYSET TIL Å BLINKE (HVIS DET IKKE LYSER, SE TRINN FIRE).

TRINN SJU: SETT BATTERIPAKKEN INN I BUNNEN AV ANDA. PLASSER ANDA I VANNET OG BOOGIE. FORTSETT Å KLEMMER PÅ ANDA FOR Å JUSTERE INNSTILLINGENE OG FOR Å SLÅ DEN AV.

FI - BOOGIE BATHDUCK- OHJEET

QUACK QUACK, LUE JA NOUDATA NÄITÄ OHJEITA KÄYTTÄÄKSESI BOOGIE BATH ANKKA.

VAIHE YKSI: KÄÄNNÄ ANKKA YMPÄRI JA VEDÄ VALO JA PARISTOYKSIKKÖ VAROVASTI ULOS POHJASTA.

VAIHE KAKSI: IRROTA KOLME RUUVIA AKKUPAKETIN SIVUSTA KÄYTTÄMÄLLÄ MINIRISTIPÄÄRUUVIMEISSELÄ.

VAIHE KOLME : AVAA YLÄOSA, JOTTA PARISTOT TULEVAT NÄKYVIIN. VARMISTA, ETTET VEDÄ SITÄ LIIAN LUJAA AUKI, SILLÄ JOHDOT VOIVAT VAHINGOITTUA.

VAIHE NELJÄ : POISTA MUOVINEN KIELEKE/ ASETA 3 LR44-PARISTOA, JOS VAIHDAT NE (+-PUOLEN ON OLTAVA JOUSEN SUUNTAAN).

VARMISTA, ETTÄ KUMIRENGASTIIVISTE ON ASENETTU URAANSA, SILLÄ SE PITÄÄ VALOMEKANISMIN VESITIVIINÄ.

VAIHE VIISI : ASETA YLÄOSA TAKAISIN PARISTOPAKETIN PÄÄLLE JA KIERRÄ KOVAA KIERRETTÄMÄLLÄ TAKAISIN KIINNI.

VAIHE KUUSI : PURISTA PARISTOYKSIKKÖÄ, JOTTA VALO VILKKUU. (JOS SE EI SYTY, KATSO VAIHE NELJÄ).

VAIHE SEITSEMÄN : ASETA PARISTOPAKETTI ANKAN POHJAAN. ASETA ANKKA VETEEN JA BOOGIE. JATKA ANKAN PURISTAMISTA ASETUSTEN SÄÄTÄMISEKSI JA SAMMUTTAMISEKSI.

DK - BOOGIE BADANKA - INSTRUKTION

KVAK KVAK, LÆS OG FØLG VENLIGST DISSE INSTRUKTIONER FOR AT BRUGE DIN BOOGIE BADEAND.

TRIN 1: VEND ANDEN OM, OG TRÆK FORSIGTIGT LYSET OG BATTERIPAKKEN UD AF BASEN.

TRIN TO: FJERN DE TRE SKRUE FRA SIDEN AF BATTERIPAKKEN MED EN MINISKRUETRÆKKER.

TRIN TRE: ÅBN TOPPEN, SÅ BATTERIERNE KOMMER TIL SYNE. SØRG FOR IKKE AT TRÆKKE DEN FOR HÅRDT OP, DA LEDNINGERNE KAN BLIVE BESKADIGET.

TRIN FIRE: FJERN PLASTIKFLIGEN/INDSÆT 3 LR44-BATTERIER, HVIS DU UDSKIFTER DEM (SIDEN MED + SKAL VENDE MOD FJEDEREN).SØRG FOR, AT GUMMIRINGEN ER PLACERET I SIN RILLE, DA DETTE VIL HOLDE LYSMEKANISMEN VANDTÆT.

TRIN FEM: SÆT TOPPEN TILBAGE PÅ BATTERIPAKKEN, OG SKRU DEN STRAMT SAMMEN IGEN.

TRIN SEKS: KLEM PÅ BATTERIPAKKEN FOR AT FÅ LYSET TIL AT BLINKE (HVIS DET IKKE LYSER, HENVISES TIL TRIN FIRE).

TRIN SYV: SÆT BATTERIPAKKEN I BUNDEN AF ANDEN. SÆT ANDEN I VANDET OG HOP. FORTSÆT MED AT KLEMMER PÅ ANDEN FOR AT JUSTERE INDSTILLINGERNE OG SLUKKE.



EN - FCC statement "This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation." NL - FCC-erklaring "Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en (2) dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken." DE - FCC-Erklärung „Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können". ES - Declaración FCC "Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado." FR - Déclaration de la FCC "Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable." IT - Dichiarazione FCC "Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 della normativa FCC. Il funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato". SE - FCC-uttalande "Denna enhet överensstämmer med del 15 i FCC-reglerna. Användningen är underkastad följande två villkor: (1) Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och (2) denna enhet måste acceptera alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift." NO - FCC-erklæring »Denne enheten er i samsvar med del 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enheten må ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må akseptere all mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

DK - FCC-erklæring »Denne enhed overholder del 15 i FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser: (1) Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, herunder interferens, der kan forårsage uønsket drift." FI - FCC-lausunto "Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttö edellyttää seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa."



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. SE - Den här symbolen anger att produkten inte får kastas bland vanligt hushållsavfall. För att förhindra potentiella skador på miljön eller människors hälsa ska du lämna in den här enheten till en anvisad insamlingsplats för återvinning och korrekt avfallshantering. För mer information om avfallshantering, återvinning och uppsamlingsplatser, kontakta lokala myndigheter eller återförsäljaren där produkten köptes. NO - Dette symbolet indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. For å forhindre potensiell skade på miljøet eller menneskers helse, ber vi deg levere dette produktet til et oppsamlingssted for resirkulering og korrekt avhending. For mer informasjon om avfallshåndtering, resirkulering og innsamlingssteder, vennligst kontakt lokale myndigheter eller forhandleren der du kjøpte produktet. DK - Dette symbol angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald. For at forhindre potentiel skade på miljøet eller menneskers sundhed bedes du aflevere denne enhed på et udpeget indsamlingssted til genbrug og korrekt bortskaffelse. Du kan få flere oplysninger om bortskaffelse, genbrug og indsamlingssteder ved at kontakte de lokale myndigheder eller den forhandler, hvor du har købt produktet. FI - Tämä symbol osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana. Mahdollisten ympäristön tai ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen välttämiseksi vie tämä laite nimettyyn keräyspisteeseen kierrätystä ja asianmukaista hävittämistä varten. Lisätietoja hävittämistä, kierrätyksestä ja keräyspisteistä saat paikallisilta viranomaisilta tai jälleenmyyjältä, josta tuote on ostettu.



EN - This symbol indicates that this product should not be disposed of with regular household waste. To prevent potential harm to the environment or human health, please take this device to a designated collection point for recycling and proper disposal. For more information on the disposal, recycling, and collection points, please contact your local authorities or the retailer where the product was purchased. NL - Dit symbool geeft aan dat dit product niet met het normale huishoudelijke afval mag worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen, dient u dit apparaat naar een aangewezen inzamelpunt te brengen voor recycling en correcte verwijdering. Voor meer informatie over afvalverwijdering, recycling en inzamelpunten kunt u contact opnemen met de plaatselijke autoriteiten of de winkelier waar het product is gekocht. DE - Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, bringen Sie dieses Gerät bitte zu einer ausgewiesenen Sammelstelle für Recycling und fachgerechte Entsorgung. Weitere Informationen zu Entsorgung, Recycling und Sammelstellen erhalten Sie bei den örtlichen Behörden oder bei dem Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. ES - Este símbolo indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica regular. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana, por favor lleva este dispositivo a un punto de recolección designado para reciclaje y eliminación adecuada. Para más información sobre la eliminación, reciclaje y puntos de recolección, contacta a las autoridades locales o al minorista donde se compró el producto. FR - Ce symbole indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Afin d'éviter toute atteinte à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez remettre cet appareil à un point de collecte désigné pour qu'il soit recyclé et éliminé de manière appropriée. Pour plus d'informations sur la mise au rebut, le recyclage et les points de collecte, veuillez contacter les autorités locales ou le détaillant où le produit a été acheté. IT - Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana, si prega di portare questo dispositivo in un punto di raccolta autorizzato per il riciclaggio e il corretto smaltimento. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento, il riciclaggio e i punti di raccolta, contattare le